

**Airwell**

# BRUKERMANUAL

## Bærbar MAF modell

**Models:** AWPO-MAF009-C11

AWPO-MAF012-C11



KJØLING

R410A

SM MAF 1-A.1 GB

KUN KJØLING

JAN. 2014

**1 POWER knappen i drift****Indikator**

Power knapp på/av.

**2 Natt knapp**

Indikerer sove modus.

**3 Vifte knapp**

Velg mellom fire ulike vifte- hurtighets funksjoner:

Lav, Medium, Høy og Auto.

Et indikator lys vil vise de ulike hurtighets funksjonene.

**4 Opp (+) og ned(-) knapp**

- (Kjøligere) Trykk denne knappen for å senke temperaturen.

+ (Varmere) Trykk denne knappen for å øke temperaturen.

**5 Modus knapp**

Trykk på denne knappen for å velge driftsmodus i sekvens fra; Auto til kjøling, avfuktning og vifte. Et indikatorlys vil indikere hver modus.


**6 Timer knapp**

Trykk på knappen for å starte Auto PÅ start-innstilling.



on

AV/PÅ stopp program. I samarbeid med (-)&(+) knappene.

 off AV viser displayet "timer av" når funksjonen er innstilt og aktivert.

**7 Bevegelse knapp(valgfritt)**

Trykk på denne knappen for å starte kontinuerlig opp og ned bevegelse av viftedøren. Trykk på knappen igjen for å sette viftedøren tilbake i start posisjon.

**8 LED Display**

Viser temperatur innstilling "°C" og Auto-timer funksjoner. Men i avfuktning og vifte modus, viser displayet romtemperaturen.

**9 I-Feel indikator (valgfritt)**


Indikerer at air-condition er i driftsmodus "I-FEEL" Modus.

### ■ 3. Funksjoner og kontroll panel




#### ■ 3.1 Fun\_g'tbYf

- ※ **Driftsmodus:** Kjøling, avfuktning, Vifte, Oppvarming(valgfritt) og Auto(valgfritt) .
- ※ **Valgfri funksjon:** Auto: Auto bevegelse, I-feel, ION.
- ※ **Timer funksjon.**
- ※ **Fleksibelt monteringssett.**
- ※ **Ingen tank.**
- ※ **LED display.**
- ※ **Natt modus.**
- ※ **Temperatur modus.**
- ※ **Egen diagnose og auto-beskyttelsesfunksjon.**
- ※ **Anti-frysekontroll i kjøling eller avfuktning modus:** Hindrer at vannet fryser til på fordampere, når fordampere rør er i kjøling eller avfuktning modus.
- ※ **Auto-omstart:** Når strømforsyningen er avbrutt og deretter gjenopprettet, vil air-condition automatisk gjenopprette forrige funksjons innstilling.
- ※ **Tidsforsinkelse:** omstart etter omtrent 3 minutter.

#### ■ 3.2 Kontroll panel

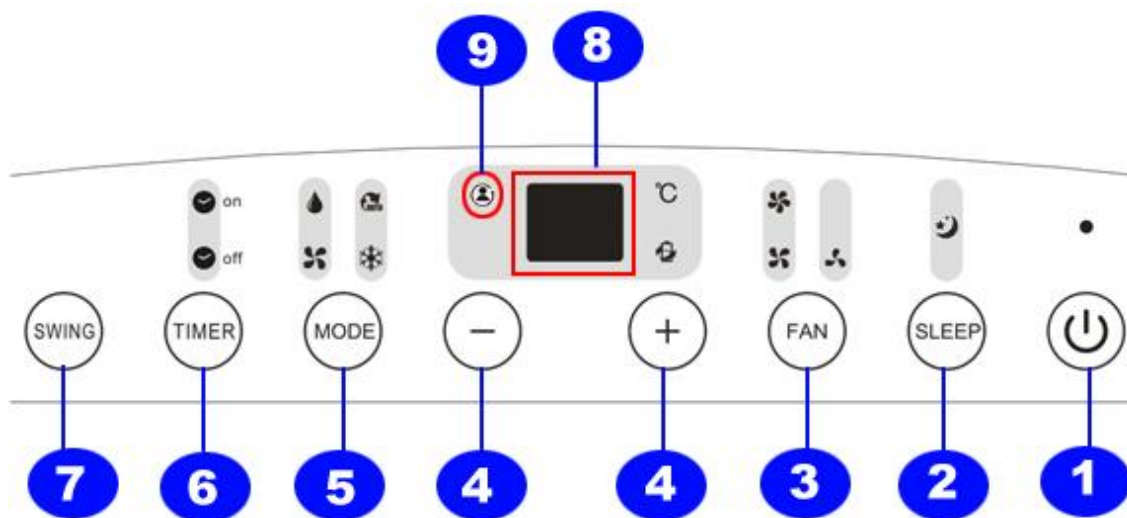

## ■ 4 Dimensjoner

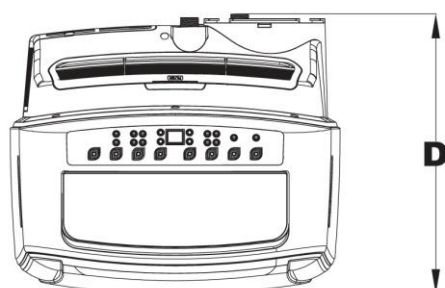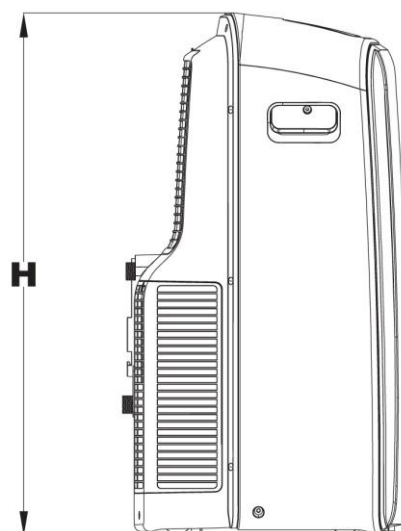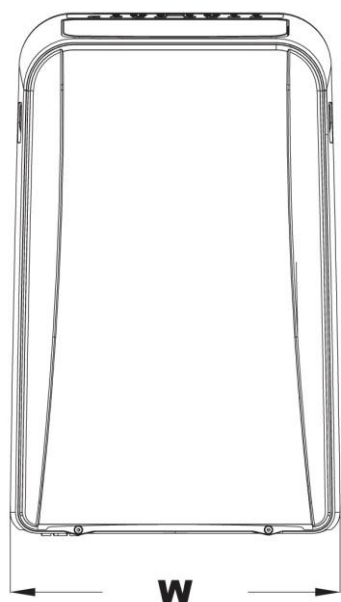

Enhets dimensjon	Lengde(mm)	Høyde(mm)	Dybde (mm)
	467	765	397